


NERI

2275

CESTINI RIFIUTI
LITTER BINS
POUBELLES
MÜLLEIMER
PAPELERAS

2017/10/A

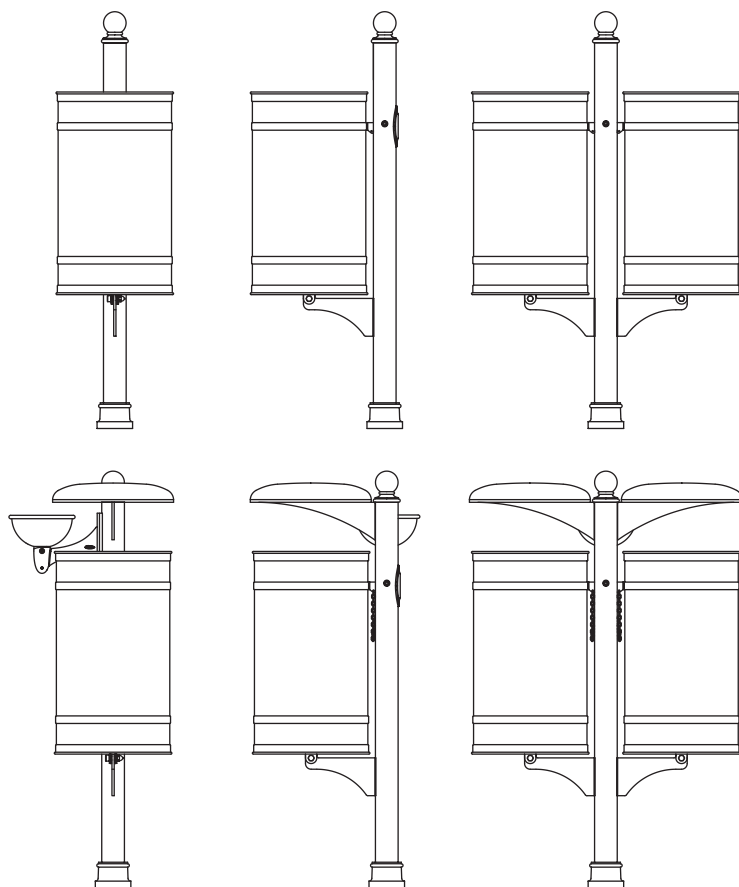

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

INSTALLATION GUIDES

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUÍA DE INSTALACIÓN

IT – Questo manuale va letto e conservato con molta attenzione.

EN – This manual should be read with attention and kept with great care.

FR – Ce manuel doit être lu très attentivement et soigneusement conservé.

DE – Die Anleitung sollte mit großer Aufmerksamkeit gelesen und aufbewahrt werden.

ES – Este manual se debe leer con detenimiento y conservar cuidadosamente.

INTRODUZIONE INTRODUCTION INTRODUCTION EINLEITUNG INTRODUCCIÓN

IT – Neri SpA è impegnata costantemente nella ricerca e progettazione di prodotti di alta qualità, lunga durata e sicurezza. Questo manuale intende presentare le metodiche di installazione corrette, ponendosi come guida nei confronti di installatori professionali. A tale scopo questo manuale va letto con molta attenzione.

EN – Neri SpA is constantly committed to research and design for products of high quality, durability and safety. This manual aims to present correct installation procedures as a guide for professional installers. To this end the manual should be read with extreme attention.

FR – Neri SpA a toujours eu pour objectif la recherche et la conception de produits de haute qualité, offrant longévité et sécurité. Ce manuel, qui présente les modes d'installation corrects, est un guide à l'adresse des installateurs professionnels. Il doit donc être lu très attentivement.

DE – Die Neri SpA ist konstant um Forschung und Entwicklung zeitbeständiger und sicherer Produkte von hoher Qualität bemüht. Dieses Handbuch stellt die korrekten Installationsmethoden und bietet sich gegenüber professionellen Installateuren als ein Ratgeber an. Deswegen sollte dies Handbuch sehr aufmerksam gelesen werden.

ES – Neri SpA trabaja de continuo en el estudio y proyección de productos de alta calidad, larga duración y seguridad. Este manual presentará los métodos de instalación correcta, siendo una guía para instaladores profesionales. Por ello, este manual debe leerse con gran detenimiento.

SIMBOLI SYMBOLS SYMBOLES SYMBOLE SÍMBOLOS

IT – 1. Abbigliamento da lavoro/ 2. Scarpe antinfortunistiche/ 3. Casco obbligatorio/ 4. Guanti da lavoro/ 5. Danni ai componenti/ 6. Inquinamento ambientale/ 7. Nota informativa/ 8. Verifica tecnica/ 9. Pericolo per l'operatore.

EN – 1. Work apparel/ 2. Safety shoes/ 3. Obligatory helmet/ 4. Work gloves/ 5. Damage to components/ 6. Environmental pollution/ 7. Informative note/ 8. Technical check/ 9. Danger for the operator.

FR – 1. Vêtements de travail/ 2. Chaussures de sécurité/ 3. Casque obligatoire/ 4. Gants de travail/ 5. Dommages aux composants/ 6. Pollution de l'environnement/ 7. Note d'information/ 8. Vérification technique/ 9. Danger pour l'opérateur.

DE – 1. Arbeitskleidung/ 2. Schutzschuhe/ 3. Helmpflicht/ 4. Arbeitshandschuhe/ 5. Schäden an den Komponenten/ 6. Umweltverschmutzung/ 7. Informationsblatt/ 8. Technische Kontrolle/ 9. Gefahr für den Techniker.

ES – 1. Ropa de trabajo obligatoria/ 2. Calzado de seguridad obligatorio/ 3. Casco de seguridad obligatorio/ 4. Guantes de seguridad obligatorios/ 5. Daños a los componentes/ 6. Contaminación del medio ambiente/ 7. Nota informativa/ 8. Comprobación técnica/ 9. Peligro para el operador.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PRECAUTIONS
PRESCRIPTIONS DE SECURITE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
NORMAS DE SEGURIDAD



IT – In base alle varie direttive in vigore nei vari paesi europei ed extraeuropei, nel luogo di lavoro devono essere rispettate determinate regole. Le indicazioni di sicurezza non hanno lo scopo di alterare o modificare le direttive sopra menzionate; il loro unico scopo è quello di sottolinearle o amplificarle. Queste prescrizioni di sicurezza sono indirizzate agli installatori professionali, i quali devono attentamente leggere e comprendere questo manuale di installazione.

ATTENZIONE! La non osservanza delle prescrizioni citate in questo manuale aumenta il rischio di incidenti. Prima di effettuare qualsiasi operazione munirsi di: casco antiurto, guanti da lavoro, scarpe antifuoribordo, abbigliamento da lavoro.

EN – A variety of rules must be followed in workplaces, depending on the legislation applicable in different countries of Europe and elsewhere. The aim of the safety precautions illustrated here is not to replace or modify this applicable legislation, but solely to emphasize or reinforce it. These safety precautions are intended for professional installers, who must carefully read and understand this installation manual.

WARNING! Failure to observe the prescriptions given in this manual will increase the risk of accidents. Before carrying out any operations whatsoever installers must put on: safety helmets, work gloves, safety footwear and suitable working clothes.

FR – Conformément aux différentes directives en vigueur dans les pays européens et extra-européens, les lieux de travail sont soumis à des règles précises qui doivent être respectées. Ces indications de sécurité n'entendent ni modifier ni altérer les directives susdites mais ont pour but de les souligner ou d'en étendre l'application. Ces prescriptions de sécurité s'adressent aux installateurs professionnels, qui devront lire attentivement ce manuel d'installation et en comprendre parfaitement le contenu.

ATTENTION! La non-observation des prescriptions indiquées dans ce manuel augmente le risque d'accidents. Avant d'effectuer toute opération, s'équiper de: casque antichoc, gants de travail, chaussures de sécurité, habillement de travail.

DE – Auf Grundlage der verschiedenen in europäischen und außereuropäischen Ländern geltenden Vorschriften, müssen am Ort der Arbeit bestimmte Regeln eingehalten werden. Die Sicherheitsangaben haben nicht den Sinn, die o.a. Vorschriften zu verändern; ihr einziger Zweck ist es, sie zu unterstreichen oder zu erweitern. Diese Sicherheitsvorschriften wenden sich an professionelle Installateure, die dieses Installationshandbuch aufmerksam lesen und begreifen müssen.

ACHTUNG! Wenn die in diesem Handbuch angegebenen Vorschriften nicht eingehalten werden, erhöht sich die Unfallgefahr.

Vor der Durchführung von Arbeiten muss man sich eindecken mit: Schutzhelm, Arbeitshandschuhen, unfallsicheren Schuhen, Arbeitsbekleidung.

ES – De acuerdo con las diversas directivas en vigor en los países europeos y en los de fuera de Europa, en el lugar de trabajo se deben respetar determinadas normas. Las normas de seguridad no tienen el objetivo de alterar o modificar las directivas mencionadas anteriormente; el único objetivo es el de ponerlas en evidencia o ampliarlas. Estas normas de seguridad se dirigen a los instaladores profesionales, los cuales deben leer atentamente y comprender perfectamente este manual de instalación.

ATENCIÓN! El incumplimiento de las normas contenidas en este manual hace aumentar el riesgo de accidente.

Antes de iniciar cualquier trabajo, equiparse con: casco de seguridad, guantes de trabajo, calzado especial de trabajo, ropa de trabajo.



DESTINAZIONE D'USO
INTENDED USE
UTILISATION DES LUMINAIRES
ZWECKBESTIMMUNG
UTILIZACIÓN

IT – Cestino per rifiuti destinato solo all'uso per il quale è stato progettato, e cioè la raccolta di rifiuti generici in ambienti esterni o interni ad uso pubblico o privato. Ogni altro uso è considerato improprio e pericoloso, ed il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da un uso improprio e irragionevole.

EN – Cestino per rifiuti destinato solo all'uso per il quale è stato progettato, e cioè la raccolta di rifiuti generici in ambienti esterni o interni ad uso pubblico o privato. Ogni altro uso è considerato improprio e pericoloso, ed il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da un uso improprio e irragionevole.

FR – Cestino per rifiuti destinato solo all'uso per il quale è stato progettato, e cioè la raccolta di rifiuti generici in ambienti esterni o interni ad uso pubblico o privato. Ogni altro uso è considerato improprio e pericoloso, ed il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da un uso improprio e irragionevole.

DE – Cestino per rifiuti destinato solo all'uso per il quale è stato progettato, e cioè la raccolta di rifiuti generici in ambienti esterni o interni ad uso pubblico o privato. Ogni altro uso è considerato improprio e pericoloso, ed il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da un uso improprio e irragionevole.

ES – Cestino per rifiuti destinato solo all'uso per il quale è stato progettato, e cioè la raccolta di rifiuti generici in ambienti esterni o interni ad uso pubblico o privato. Ogni altro uso è considerato improprio e pericoloso, ed il costruttore non può essere considerato responsabile per danni derivanti da un uso improprio e irragionevole.

MANUTENZIONE
MAINTENANCE
ENTRETIEN
WARTUNG
MANTENIMIENTO

IT – Le operazioni di manutenzione vanno eseguite solo da personale specializzato, e riguardano:

- Pulizia per la rimozione di eventuali materiali che potrebbero alterare le superfici verniciate in metallo. Utilizzare solo acqua e spugna (non utilizzare idropulitrici a pressione e altri prodotti per la pulizia).
- Verifica del serraggio di tutte le viti (una volta l'anno). In occasione della verifica annuale, controllare che le superfici verniciate non presentino alterazioni come rigonfiamenti o screpolature, in questo caso intervenire urgentemente per ripristinare le parti. Rivolgersi a Neri SpA per le indicazioni e i materiali da utilizzare per i ritocchi.

EN – Le operazioni di manutenzione vanno eseguite solo da personale specializzato, e riguardano:

- Pulizia per la rimozione di eventuali materiali che potrebbero alterare le superfici verniciate in metallo. Utilizzare solo acqua e spugna (non utilizzare idropulitrici a pressione e altri prodotti per la pulizia).
- Verifica del serraggio di tutte le viti (una volta l'anno). During annual inspection operations, check the painted surfaces for signs of damage such as blistering or cracking. Should any such damage be found, intervene immediately to restore the paintwork. Contact Neri SpA for indications and materials to be used for retouching the paintwork.

FR – Le operazioni di manutenzione vanno eseguite solo da personale specializzato, e riguardano:

- Pulizia per la rimozione di eventuali materiali che potrebbero alterare le superfici verniciate in metallo. Utilizzare solo acqua e spugna (non utilizzare idropulitrici a pressione e altri prodotti per la pulizia).
- Verifica del serraggio di tutte le viti (una volta l'anno). À l'occasion du contrôle annuel, vérifier que les surfaces vernies ne présentent pas d'altérations telles que gonflements ou craquelures ; dans ce cas il est nécessaire d'intervenir avec urgence pour rétablir les différents composants. Contacter Neri SpA pour les indications et les matériaux à utiliser pour les retouches.

DE – Le operazioni di manutenzione vanno eseguite solo da personale specializzato, e riguardano:

- Pulizia per la rimozione di eventuali materiali che potrebbero alterare le superfici verniciate in metallo. Utilizzare solo acqua e spugna (non utilizzare idropulitrici a pressione e altri prodotti per la pulizia).
- Verifica del serraggio di tutte le viti (una volta l'anno). Bei der jährlichen Kontrolle auch sicherstellen, dass

**MANUTENZIONE
MAINTENANCE
ENTRETIEN
WARTUNG
MANTENIMIENTO**



die lackierten Oberflächen keine Veränderungen wie Blasen oder Risse aufweisen; andernfalls müssen die betroffenen Teile unverzüglich instandgesetzt werden. Wenden Sie sich bitte an die Firma Neri SpA für Informationen zu der Verfahrensweise und zu den Materialien für Ausbesserungsarbeiten.

ES – Le operazioni di manutenzione vanno eseguite solo da personale specializzato, e riguardano:

- Pulizia per la rimozione di eventuali materiali che potrebbero alterare le superfici verniciate in metallo. Utilizzare solo acqua e spugna (non utilizzare idropulitrici a pressione e altri prodotti per la pulizia).
- Verifica del serraggio di tutte le viti (una volta l'anno).

Durante la revisión anual, comprobar que las superficies pintadas no estén hinchadas ni agrietadas. Si lo están, intervenir inmediatamente para restablecer su estado original. Contactar con Neri SpA para obtener más información sobre los materiales de retoque que se han de utilizar

**RICAMBI
SPARE PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
ERSATZTEILE
RECAMBIOS**




IT – La sostituzione di componenti danneggiati con ricambi originali deve essere fatta solo da personale specializzato autorizzato da Neri SpA. Rivolgersi direttamente a Neri SpA per la manutenzione.

EN – The replacement of damaged parts with original spares must be carried out exclusively by expert personnel authorized by Neri SpA Please contact Neri SpA directly for maintenance needs.

FR – Le remplacement de composants endommagés, avec des pièces de rechange originales, doit être effectué uniquement par un personnel spécialisé, autorisé par Neri SpA. S'adresser directement à Neri SpA pour l'entretien.

DE – Austausch von defekten Komponenten durch Originalersatzteile nur von Fachpersonal ausgeführt werden, das von der Firma Neri SpA autorisiert. Wenden Sie sich bitte für die Wartung direkt an die Firma Neri SpA.

ES – Los componentes dañados deben ser sustituidos con recambios originales, exclusivamente por personal especializado y autorizado por Neri SpA. Contactar directamente con Neri SpA para realizar el mantenimiento.

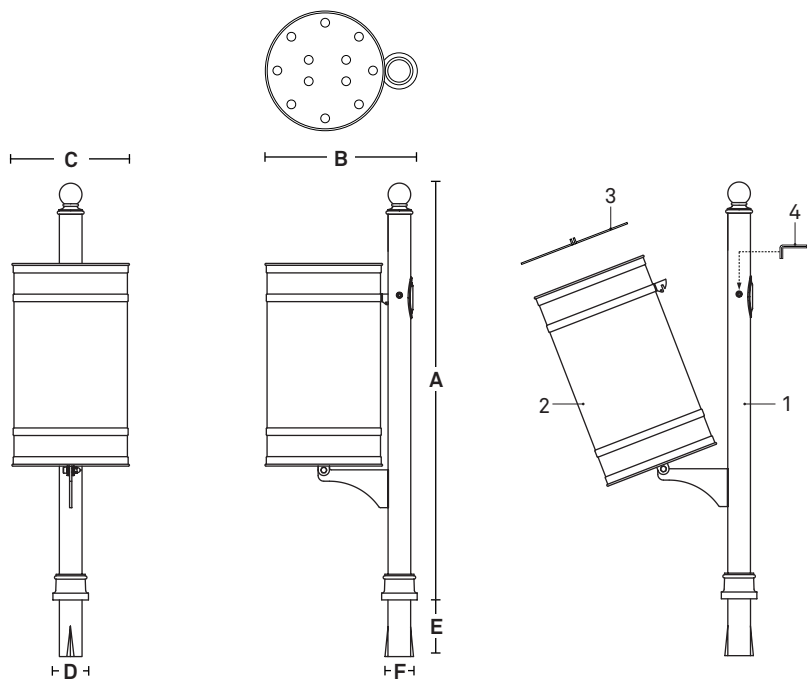


DIMENSIONI - PESO

Altezza (A)	1100mm [3' 7" 1/4]
Lunghezza (B)	400mm [1' 3" 3/4]
Larghezza (C)	300mm [11" 6/8]
Diametro base (D)	90mm [3" 1/2]
Altezza staffa di fissaggio (E)	150mm [5" 7/8]
Diametro staffa di fissaggio (F)	70mm [2" 3/4]
Capacità cestino	37dm ³ [9.77 Gal US LIQ.]

Peso tot. 13.0kg [28.66lb]

COMPONENTI

	CODICE
(1) Elemento di sostegno - acciaio zincato-ghisa (n° 1)	0002.275.000
(2) Contenitore - acciaio zincato (n° 1)	9525.224.006
(3) Anello elastico fermasacco - acciaio inox (n° 1)	9545.025
(4) Chiave esagonale 6mm - acciaio (n° 1)	9525.221.046

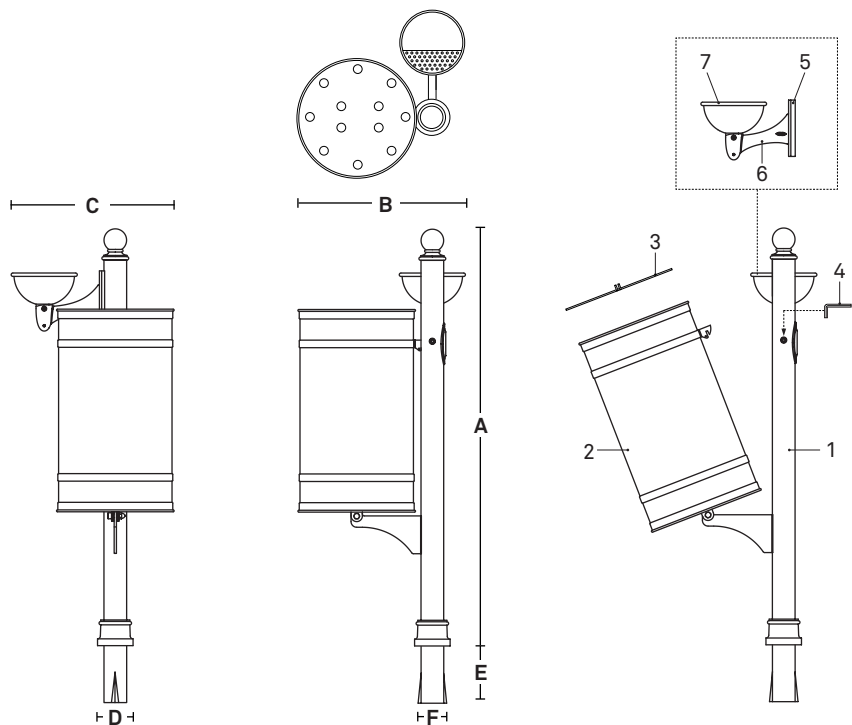


DIMENSIONI - PESO

Altezza (A)	1100mm [3' 7" 1/4]
Lunghezza (B)	450mm [1' 5" 3/4]
Larghezza (C)	435mm [1' 5" 1/8]
Diametro base (D)	90mm [3" 1/2]
Altezza staffa di fissaggio (E)	150mm [5" 7/8]
Diametro staffa di fissaggio (F)	70mm [2" 3/4]
Capacità cestino	37dm ³ [9.77 Gal US LIQ.]

Peso tot. 14.8kg [32.67lb]


COMPONENTI

COMPONENTI	CODICE
(1) Elemento di sostegno - acciaio zincato-ghisa (n° 1)	0002.275.0002
(2) Contenitore - acciaio zincato (n° 1)	9525.224.006
(3) Anello elastico fermasacco - acciaio inox (n° 1)	9545.025
(4) Chiave esagonale 6mm - acciaio (n° 1)	9525.221.046
(5) Piastra raccordo braccio posacenere - acc. zincato (n° 1)	9525.221.035
(6) Braccio posacenere - ghisa (n° 1)	9502.817
(7) Vasca posacenere - acciaio zincato (n° 1)	0002.280

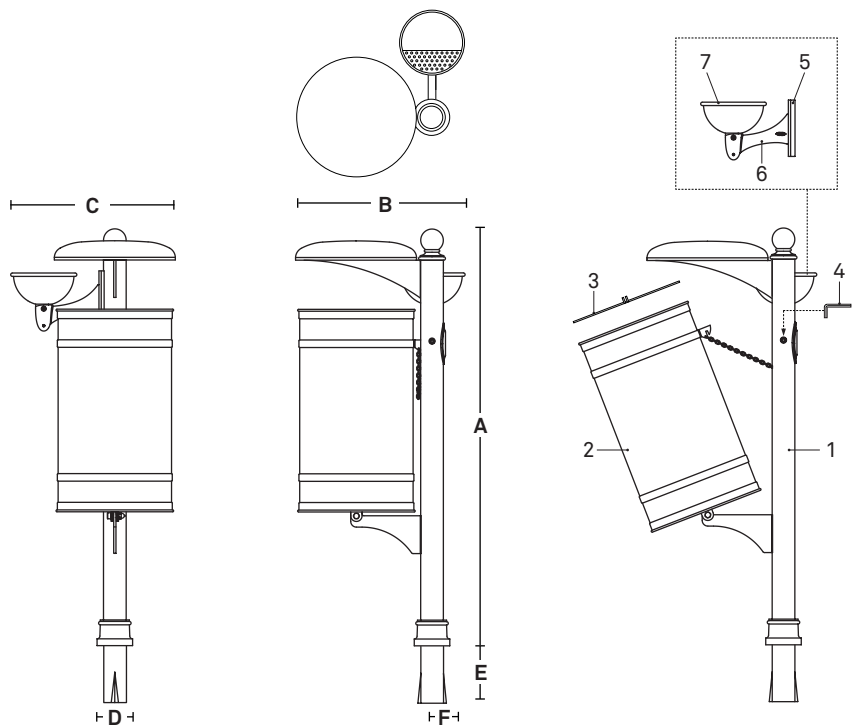


DIMENSIONI - PESO	
Altezza (A)	1100mm [3' 7" 1/4]
Lunghezza (B)	450mm [1' 5" 3/4]
Larghezza (C)	435mm [1' 5" 1/8]
Diametro base (D)	90mm [3" 1/2]
Altezza staffa di fissaggio (E)	150mm [5" 7/8]
Diametro staffa di fissaggio (F)	70mm [2" 3/4]
Capacità cestino	37dm³ [9.77 Gal US LIQ.]
Peso tot.	17.5kg [38.58lb]

COMPONENTI	CODICE
(1) Elemento di sostegno - acciaio zincato-ghisa (n° 1)	0002.275.0012
(2) Contenitore - acciaio zincato (n° 1)	9525.224.006
(3) Anello elastico fermasacco - acciaio inox (n° 1)	9545.025
(4) Chiave esagonale 6mm - acciaio (n° 1)	9525.221.046
(5) Piastra raccordo braccio posacenere - acc. zincato (n° 1)	9525.221.035
(6) Braccio posacenere - ghisa (n° 1)	9502.817
(7) Vasca posacenere - acciaio zincato (n° 1)	0002.280

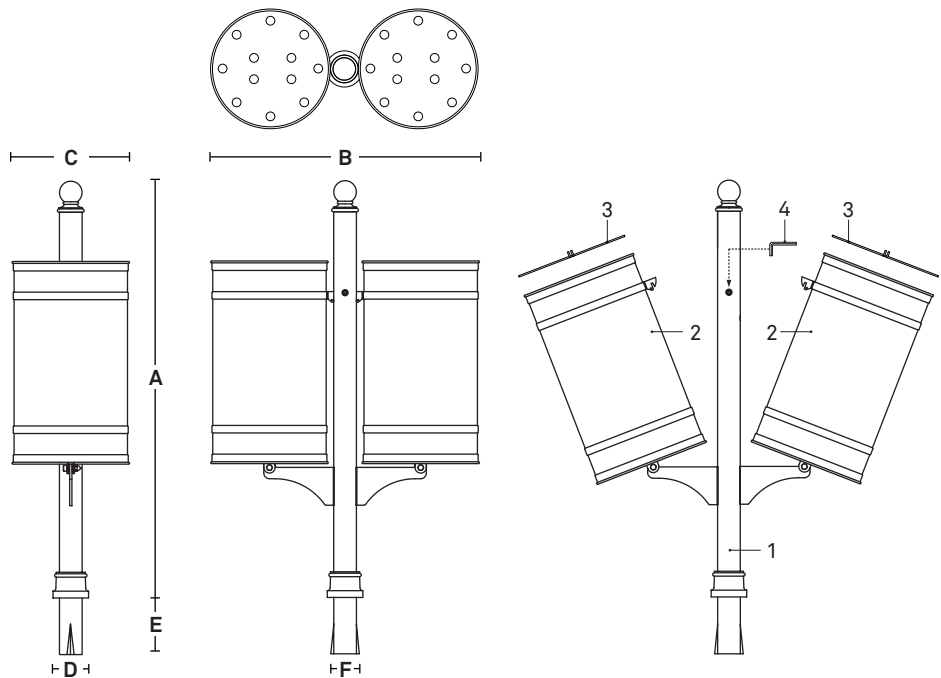

DIMENSIONI - PESO	
Altezza (A)	1100mm [3' 7" 1/4]
Lunghezza (B)	700mm [2' 3" 1/2]
Larghezza (C)	300mm [11" 6/8]
Diametro base (D)	90mm [3" 1/2]
Altezza staffa di fissaggio (E)	150mm [5" 7/8]
Diametro staffa di fissaggio (F)	70mm [2" 3/4]
Capacità cestino	74 dm ³ [19.54 Gal ^{US LIQD}]
Peso tot.	19.8.0kg [43.7lb]

COMPONENTI	CODICE
(1) Elemento di sostegno - acciaio zincato-ghisa (n° 1)	0002.275.100
(2) Contenitore - acciaio zincato (n° 2)	9525.224.006
(3) Anello elastico fermasacco - acciaio inox (n° 2)	9545.025
(4) Chiave esagonale 6mm - acciaio (n° 1)	9525.221.046

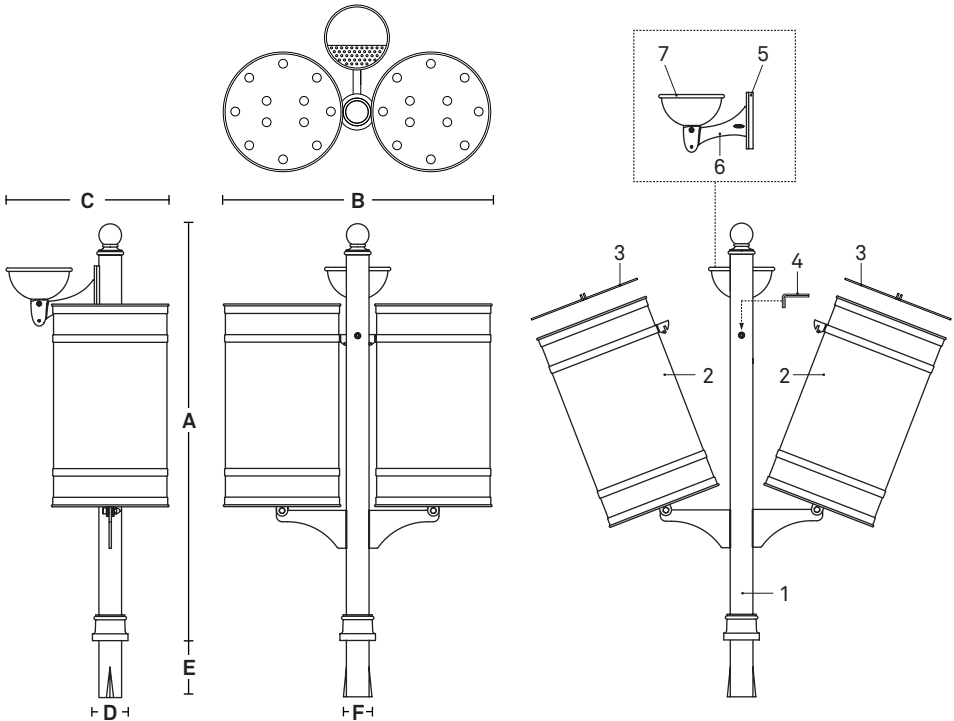


DIMENSIONI - PESO	
Altezza (A)	1100mm [3' 7" 1/4]
Lunghezza (B)	700mm [2' 3" 1/2]
Larghezza (C)	435mm [1' 5" 1/8]
Diametro base (D)	90mm [3" 1/2]
Altezza staffa di fissaggio (E)	150mm [5" 7/8]
Diametro staffa di fissaggio (F)	70mm [2" 3/4]
Capacità cestino	74 dm ³ [19.54 Gal US LIQ.]

Peso tot.	22.0kg [48.5lb]
-----------	-----------------

COMPONENTI		CODICE
(1) Elemento di sostegno - acciaio zincato-ghisa (n° 1)		0002.275.1002
(2) Contenitore - acciaio zincato (n° 2)		9525.224.006
(3) Anello elastico fermasacco - acciaio inox (n° 2)		9545.025
(4) Chiave esagonale 6mm - acciaio (n° 1)		9525.221.046
(5) Piastra raccordo braccio posacenere - acc. zincato (n° 1)		9525.221.035
(6) Braccio posacenere - ghisa (n° 1)		9502.817
(7) Vasca posacenere - acciaio zincato (n° 1)		0002.280


CESTINO RIFIUTI DOPPIO CON COPERTURA
2275.101

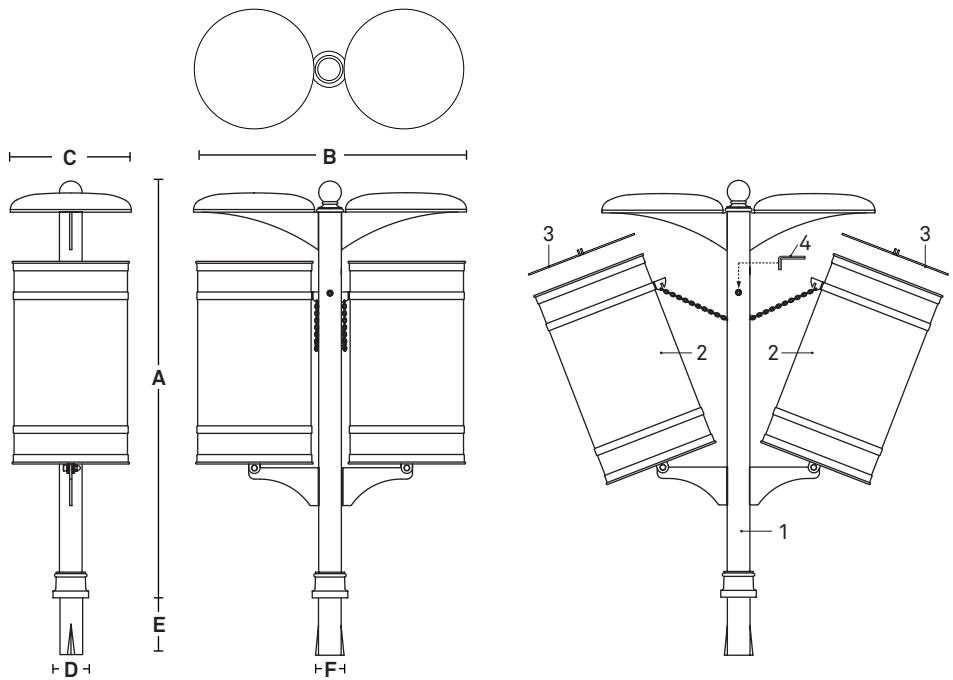

DIMENSIONI - PESO	
Altezza (A)	1100mm [3' 7" 1/4]
Lunghezza (B)	700mm [2' 3" 1/2]
Larghezza (C)	300mm [11" 6/8]
Diametro base (D)	90mm [3" 1/2]
Altezza staffa di fissaggio (E)	150mm [5" 7/8]
Diametro staffa di fissaggio (F)	70mm [2" 3/4]
Capacità cestino	74 dm ³ [19.54 Gal ^{US LIQ}]
Peso tot.	17.5kg [38.58lb]

COMPONENTI	CODICE
(1) Elemento di sostegno - acciaio zincato-ghisa (n° 1)	0002.275.101
(2) Contenitore - acciaio zincato (n° 2)	9525.224.006
(3) Anello elastico fermasacco - acciaio inox (n° 2)	9545.025
(4) Chiave esagonale 6mm - acciaio (n° 1)	9525.221.046

CESTINO RIFIUTI DOPPIO CON COPERTURA E POSACENERE
2275.101.002

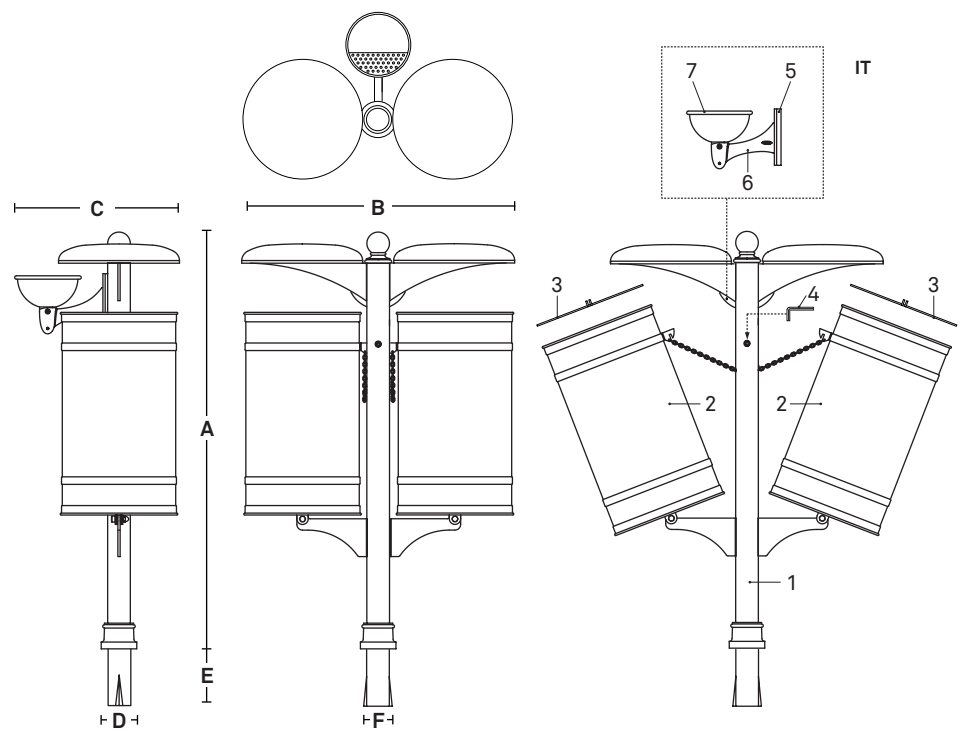

DIMENSIONI - PESO	
Altezza (A)	1100mm [3' 7" 1/4]
Lunghezza (B)	700mm [2' 3" 1/2]
Larghezza (C)	435mm [1' 5" 1/8]
Diametro base (D)	90mm [3" 1/2]
Altezza staffa di fissaggio (E)	150mm [5" 7/8]
Diametro staffa di fissaggio (F)	70mm [2" 3/4]
Capacità cestino	74 dm ³ [19.54 Gal US LIQ.]

Peso tot.	27.8kg [61.28lb]
-----------	------------------

COMPONENTI		CODICE
(1) Elemento di sostegno - acciaio zincato-ghisa (n° 1)		0002.275.1012
(2) Contenitore - acciaio zincato (n° 2)		9525.224.006
(3) Anello elastico fermasacco - acciaio inox (n° 2)		9545.025
(4) Chiave esagonale 6mm - acciaio (n° 1)		9525.221.046
(5) Piastra raccordo braccio posacenere - acc. zincato (n° 1)		9525.221.035
(6) Braccio posacenere - ghisa (n° 1)		9502.817
(7) Vasca posacenere - acciaio zincato (n° 1)		0002.280

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

Eseguire l'installazione secondo le norme di sicurezza in vigore nel paese d'installazione.

Il cestino può essere utilizzato solo se internamente è presente il sacco in polietilene.


Non utilizzare il cestino se non è saldamente fissato al pavimento o plinto di fondazione.

PREASSEMBLAGGIO CESTINO CON POSACENERE


1 Il cestino portarifiuti generalmente è fornito con posacenere smontato per prevenire danneggiamenti in fase di trasporto.

2 Per applicare il posacenere al cestino eseguire le seguenti operazioni:

- posizionare il posacenere con braccetto completo di piastra di raccordo sulla colonna di sostegno in coincidenza dei fori con boccole filettate M8, tramite le due viti M8 a testa svasata fissare il posacenere alla colonna (Fig. 2).
- Lo svuotamento della tazza del posacenere, può essere ottenuto svitando la vite M6 sul supporto e ruotando la tazza verso il basso (Fig. 2).

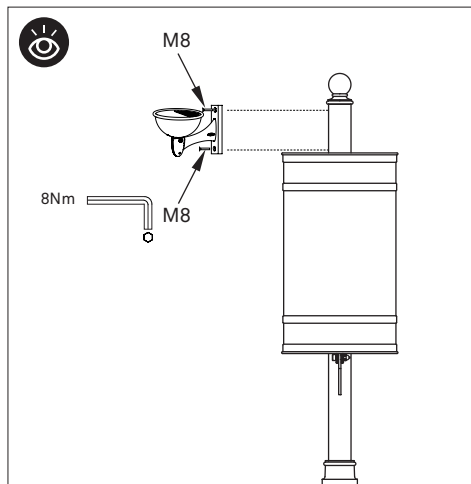


1

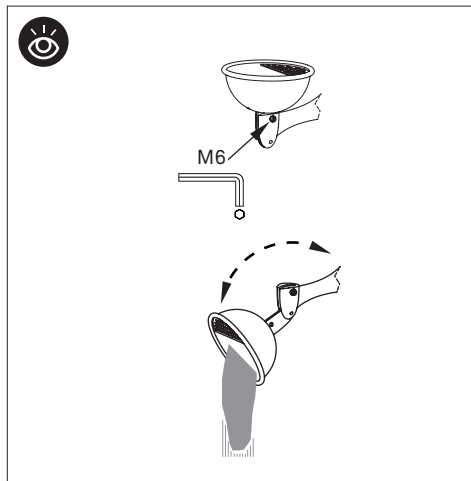


2

APPLICAZIONE E RIMOZIONE SACCO RIFIUTI

- 1 Rimuovere dall'interno del cesto l'anello fermasacco (Fig. 3).
- 2 Inserire il nuovo sacco nel cestino, avendo cura che i lembi del sacco sbordino leggermente in esterno (Fig. 3).
- 3 Riposizionare l'anello fermasacco sul cesto (Fig. 4).
- 4 Rovesciare i lembi esterni del sacco all'interno del cesto (Fig. 4).

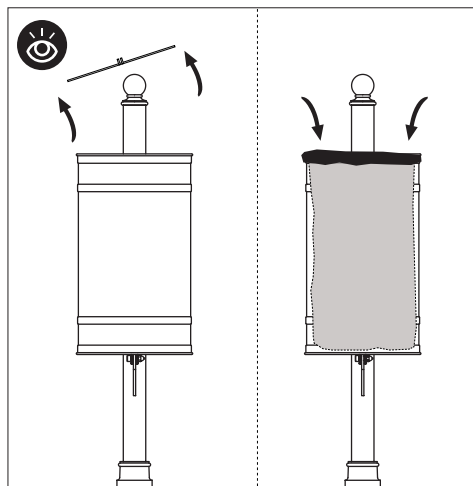

3

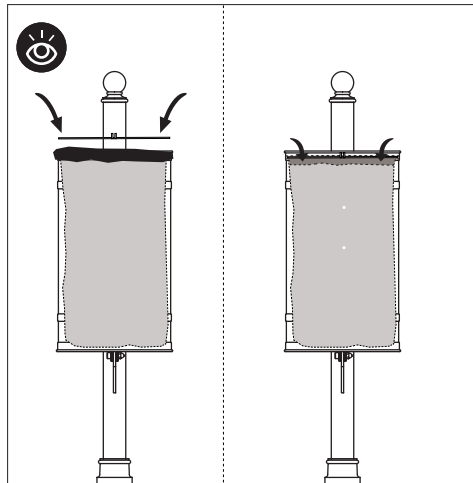


4

APPLICAZIONE E RIMOZIONE SACCO RIFIUTI


- 1 Tramite la chiave (A) allentare la vite di blocco, poi alzare verticalmente il cesto per liberarlo dal sistema di aggancio e contemporaneamente ruotarlo per avere spazio libero di manovra dal coperchio (Fig. 3).
- 2 Rimuovere dall'interno del cesto l'anello fermasacco (Fig. 3).
- 3 Inserire il nuovo sacco nel cestino, avendo cura che i lembi del sacco sbordino leggermente in esterno (Fig. 4).
- 4 Riposizionare l'anello fermasacco sul cesto e rovesciare i lembi esterni del sacco all'interno del cesto (Fig. 4).
- 5 Riposizionare il cesto con il gancio insetiro nel sistema di blocco e stringere con la chiave (A).

INSTALLAZIONE


- 1 Verificare che il pavimento di fondazione sia livellato (Fig. 5).
 - 2 Realizzare la cavità idonea a contenere la staffa di fissaggio della colonna di sostegno (Fig. 5).
 - 3 Riempire la cavità con cemento (Fig. 6).
 - 4 Posizionare il cestino inserendo completamente la staffa della colonna di sostegno nella cavità con cemento fresco, livellare e creare un sistema di puntelli per mantenere la corretta posizione (Fig.7).
 - 5 Attendere 24/36 ore prima di usare il cestino e solo dopo aver verificato l'essiccazione del cemento (Fig. 8).
- Rimuovere i puntelli, il cestino risulterà così fissato stabilmente al suolo e per una eventuale rimozione si dovrà intervenire liberando le staffe di fissaggio dalla malta di cemento.

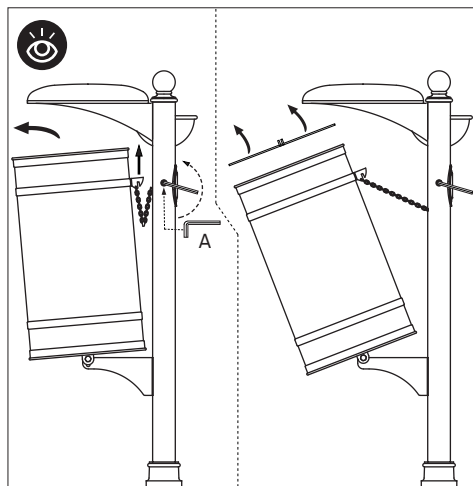


3

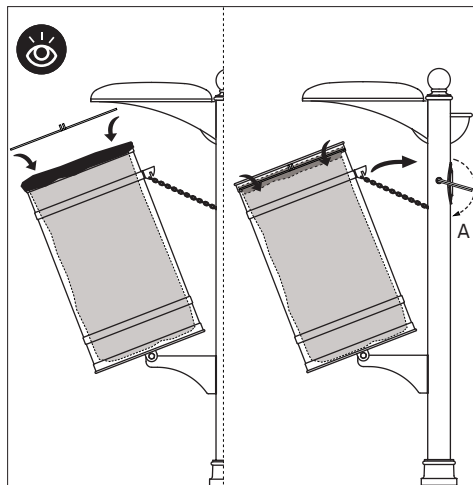


4

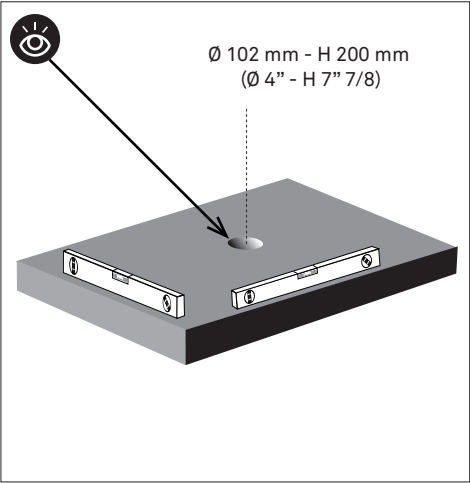


5

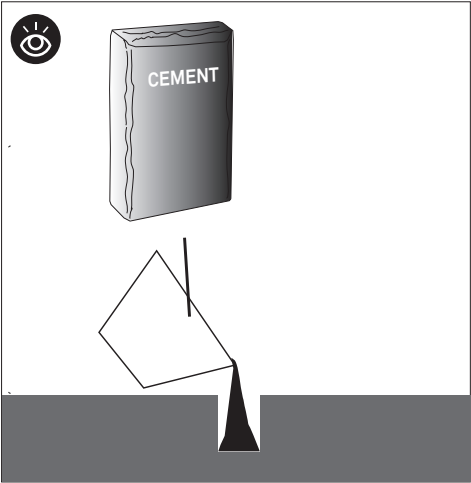

6

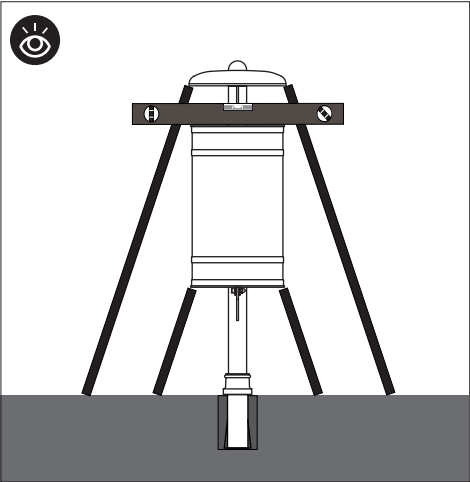

7

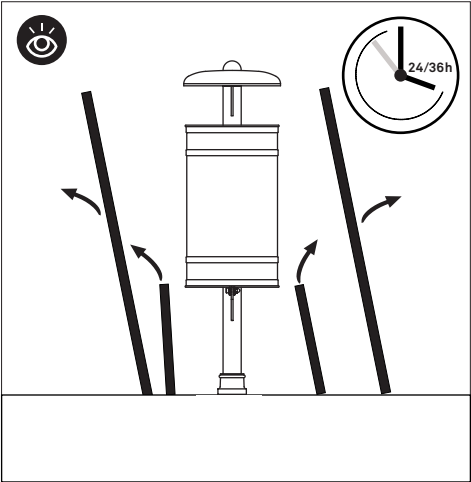

8

UTILIZZAZIONE

Installabile in aree esterne o interne.

E' possibile inserire i rifiuti attraverso l'apertura (Fig.9).

Idoneo per rifiuti urbani generici (Fig.9).

Non introdurre nel cestino mozziconi di sigarette accesi o altri materiali incandescenti che possono provocare incendio (Fig.10).

Non introdurre nel cestino materiali liquidi (Fig.10).

Non riempire eccessivamente il cestino per non fare uscire i rifiuti.

CONTROLLI PERIODICI

Settimanale:

Visivamente verificare eventuali danni provocati da atti vandalici (se danneggiato nelle parti strutturali, inibire l'utilizzo del cestino con apposita segnaletica fino al ripristino completo).

Semestrale:

Controllo stabilità e fissaggio al suolo.

Controllo serraggio viti.

Ripristino surfici verniciate se necessario

(le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato in conformità al capitolo manutenzione).

LAVAGGIO E PULIZIA

Lavaggio e pulizia della struttura cestino solo con acqua e spugna (Fig.11).

Non utilizzare idropulitrici a pressione (Fig.12).

Il lavaggio interno va eseguito con spugna non abrasiva, usando solo acqua (max. 40°C) con detersivi/sgrassatori non corrosivi.

Il fondo del cestino è dotato di fori per la fuoriuscita di liquidi.

STRUTTURA

Acciaio zincato.

Ghisa


Colore Grigio scuro metallizzato opaco tipo Neri.

BULLONERIA


Acciaio inox.

FISSAGGIO


Tramite staffa di fissaggio da cementare al plinto di fondazione.

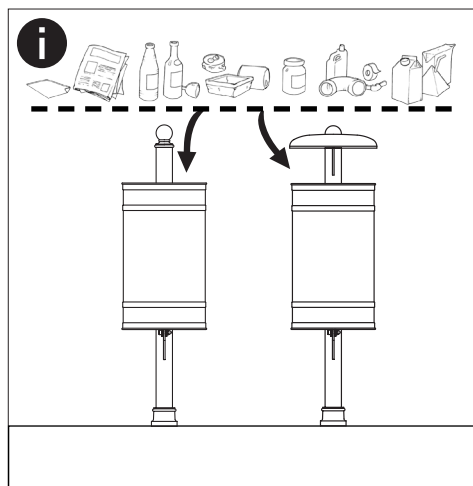


9

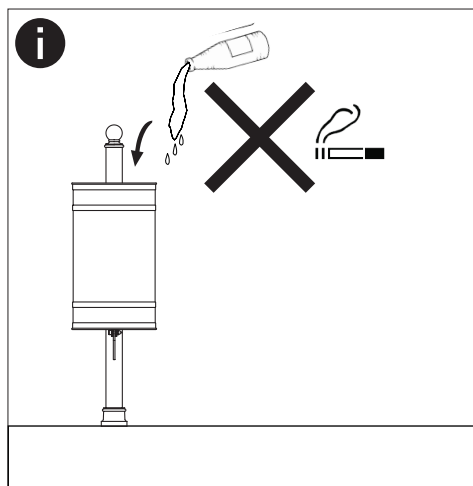

10

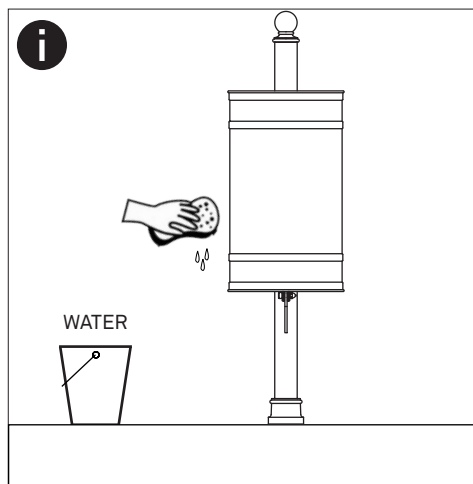

11

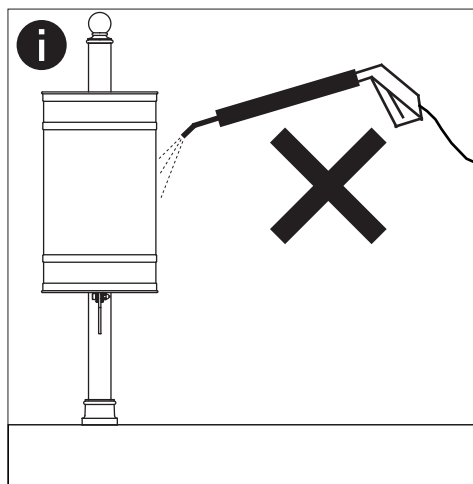

12

IT – Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri di questo manuale non è consentita. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale di esso senza il consenso scritto della Neri SpA. La Neri SpA si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza obbligo di preavviso.

EN – Any reproduction and use for its own purposes of this manual is not permitted. All rights reserved. Reproduction of this manual, even partially, is forbidden without written consent from Neri SpA. Neri SpA reserves the right to modify its products and documentation without obligation to give prior warning.

FR – Toute reproduction et utilisation pour ses propres fins de ce manuel n'est pas autorisée. Tous droits réservés. Ce manuel ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'accord écrit de Neri SpA. Neri SpA se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits et à la documentation sans préavis.

DE – Eine Vervielfältigung und Nutzung für den eigenen Zweck dieses Handbuches ist nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten. Seine - auch auszugsweise - Reproduktion ohne schriftliche Zustimmung der Neri SpA ist verboten. Die Neri SpA behält sich das Recht vor, an ihren Produkten und der Dokumentation Veränderungen vorzunehmen, ohne dies vorher ankündigen zu müssen.

ES – Cualquier reproducción y uso para sus propios fines de este manual no está permitido. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción incluso parcial sin autorización por escrito de la empresa Neri SpA. Neri SpA se reserva el derecho de aportar cambios a sus productos y a la documentación sin obligación de aviso previo.

NERI S.p.A.
S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) · Italy
T +39 0547 652111
F +39 0547 54074
E neri@neri.biz
www.neri.biz

Author: Isacco Neri
Title: Installation guides | 2275 Litter Bins
Editor: Neri S.p.A.
Design: Neri S.p.A.
Tutti i diritti riservati. È fatto espresso divieto a qualunque riproduzione parziale o totale del presente testo.
© 2017, DESIGN PATENTED, PRINTED IN ITALY